

Neckmarine



NKM3039/NKM-I109

SMART WATCH USER MANUAL

PLEASE READ THE USER MANUAL BEFORE USE

Descripción del producto



Mantenga presionado durante 5 segundos para encender / apagar, Presione brevemente para regresar.

Botón de retorno



Carga inalámbrica

Descargar la aplicación

- ① Busque "FitCloudPro" en la tienda de a (Tienda de Apple / Tienda de Google).
- ② Escanee el código QR para descargar.



Sugerencias para el usuario

Cuando instale la aplicación, se le pedirá que acceda a los permisos del teléfono. Permita todos los permisos: ① Bluetooth
② Notificación (incluidas alertas / sonidos / insignias de iconos)
③ Internet local en la aplicación "FitCloudPro".

Conectar con el reloj inteligente

1. Encienda el reloj: mantenga presionado el botón lateral durante 3-5 segundos

2. Active el servicio de ubicación y Bluetooth del teléfono y asegúrese de que el reloj no esté emparejado con otros dispositivos

Abra la aplicación FitCloudPro en su teléfono móvil. Configure su información personal, ingrese a la interfaz del dispositivo. Haga clic en "Añadir dispositivo". Deslice hacia la derecha en la interfaz de marcado principal del reloj para ver la dirección MAC. El nombre del dispositivo y la dirección MAC correspondiente están emparejados. El dispositivo está conectado correctamente.


Paso 1: Abra "FitCloudPro" APP - "Aceptar, permitir" - "Añadir dispositivo" - Busque I109 y seleccione --- "Emparejar" - "Permitir" - Finalizar



① Haga clic aquí para comenzar a abrir Audio



② Toque este botón para abrir la función de audio.

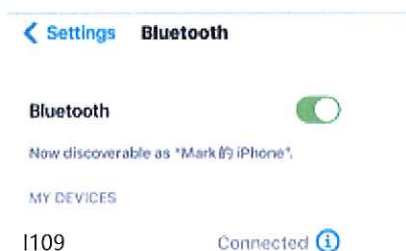

③ Abra el bluetooth de su teléfono y busque "I109" con conectado

Consejos para el primer uso:

Cuando utilice el reloj por primera vez, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

1. Abra la caja, use el cable de carga I109, luego inserte el USB en su computadora portátil o en cualquier puerto USB con 5V para cargar el reloj antes de usarlo para asegurarse de que el reloj esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. Para asegurar un buen contacto de carga, asegúrese de que las superficies metálicas no estén sucias, oxidadas e impurezas. Al cargar, la pantalla mostrará el símbolo de carga. Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, asegúrese de cargarlo cada mes.

2. Cuando el reloj se empareja con la "APP" por primera vez, la

hora, la fecha y el nivel de batería del reloj se sincronizarán y se mostrará el símbolo de éxito de la conexión BT.

3. Cómo iniciar el dispositivo: Mantenga presionada el botón lateral durante 5 segundos y el reloj se encenderá.

4. Cómo apagar el dispositivo: En la página de la pantalla del reloj, mantenga presionada el botón lateral durante 5 segundos para seleccionar apagar. El reloj se apagará y vibrará.


Funciones y configuración de la aplicación

Interfaz principal / dial

Cambie el dial personalizado a través de la APLICACIÓN
(Como se muestra en la imagen de la izquierda)

Descubra más diales a través de la aplicación

En la página del dispositivo de la aplicación, haga clic en "Biblioteca de marcación" para buscar más diales de reloj, haga clic en la imagen del dial de reloj que desee y haga clic para descargar ahora. (No abandone la página de descarga durante la descarga.)

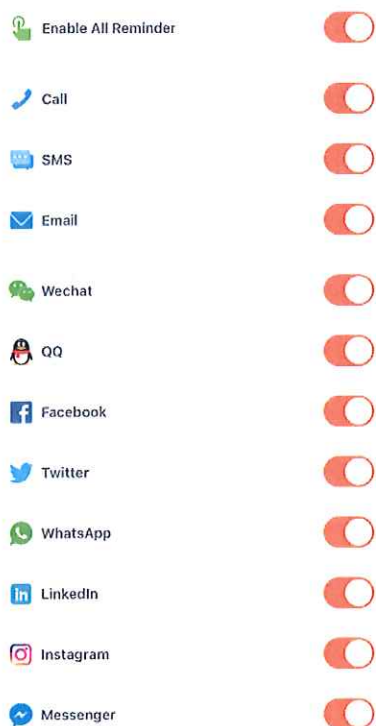

Perfil personal

Configure la información personal cuando inicie sesión.
Mi fecha, fecha personal. Sexo - altura - peso - edad.

Alerta de llamada entrante

Manténgase conectado, si la función de alerta de llamada está activada, el reloj vibrará y mostrará el nombre o el número de la persona que llama cuando haya una llamada entrante

Notificaciones

Mantente conectado, si esta función está activada, el reloj vibrará cuando haya mensajes como Wechat, Facebook, twitter, etc. (Dar acceso a la aplicación al permiso del sistema).

Alarmas: configura las alarmas.

Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Contactos favoritos: puede agregar los contactos de su teléfono móvil a su reloj.

Otros: puede configurar Buscar el reloj, Formato de hora, Recordatorio sedentario, Levantar la muñeca para iluminar la pantalla, Recordatorio de beber agua.

Actualización: actualice el software del reloj cuando sea necesario.

Nota:

1: Cuando use GPS en modo deportivo, active los servicios de ubicación para el teléfono y el dispositivo, el reloj no tiene función GPS, puede abrir la función GPS en la aplicación.

2: Los datos de paso, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno en sangre del reloj se sincronizarán con la aplicación. Los datos relevantes se pueden sincronizar bajando la página correspondiente. El análisis de información más detallado y el registro de datos se pueden ver desde la APLICACIÓN.

3: Cada vez que abra la aplicación, el reloj se conectará automáticamente al teléfono. Después de deslizar hacia la derecha de la interfaz principal del reloj para ingresar a la interfaz de dirección MAC, aparecerá el icono de Bluetooth, lo

que indica que Bluetooth está conectado. Si no hay un icono de Bluetooth, Bluetooth no está conectado

Interfaz de función de reloj

1. Dial del reloj: mantenga pulsado la interfaz del dial del reloj, se puede cambiar a 4 diales de reloj diferentes. mostró fechas, hora, etc.

Dial del reloj personalizada: vaya a la APLICACIÓN "FitCloudPro" --- Biblioteca de marcación --- Dial 4 -- Editar -- Seleccione la foto --- Editar la foto --- Completar --- Guardar --- Actualización de la pantalla --- Completar. Entonces puede ver que la foto se mostrará en su reloj.

Más diales de reloj predeterminadas: vaya a la APLICACIÓN "FitCloudPro" --- Biblioteca de marcación --- Descubra más diales --- Elija un dial --- Descargar inmediatamente --- Completar. Entonces puede ver que el dial se mostrará en su reloj.

2. Desde la página de la pantalla del reloj, desliza el dedo hacia la página izquierda y derecha.

Deportes: muestra el recuento de pasos.

Sueño: muestra el estado del sueño, como el tiempo de sueño, el tiempo de sueño profundo, etc.

Medir la frecuencia cardíaca: mide tu frecuencia cardíaca.

Información del ejercicio: registre diversos datos e información sobre el ejercicio.

Teléfono: puede verificar los registros de llamadas telefónicas, contacto, teclado de marcación.

Mida la PA: mida su presión arterial.

Oxígeno en sangre: mide el oxígeno en sangre.

Clima: muestra el estado del clima.

Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Reproductor: control de música, reproducir o pausar, última música o próxima música.

Otros: en esta página, puede configurar el selector, el brillo, etc.

3. En la página de la pantalla del reloj, puede ir a la siguiente página tocando el dedo de arriba a abajo.

No molestar: puede activar o desactivar la función No molestar.

Brillo: puede ajustar el brillo.

Configuración: puede configurar el cronómetro, el despertador, el temporizador, el brillo, el cambio de teléfono, la configuración de llamadas, la vibración, el modo de teatro, el restablecimiento de fábrica, el apagado, la descarga de la APLICACIÓN.

Configuración de vibración / Ajuste de brillo / Reinicio de reloj

La pantalla deslizante hacia abajo mostrará la interfaz (como en la primera imagen)

1) Haga clic en ajuste de brillo, puede ajustar el brillo de la pantalla que necesita según el uso.

2) Si necesita usar el reloj con otro teléfono, debe reiniciar el reloj.

Haga clic en Restaurar configuración de fábrica, el reloj se restaurará al estado inicial y se reiniciará automáticamente, en este momento se borran todos los datos del reloj.

3) Haga clic en el icono "ACERCA DE", puede comprobar la información de la versión, la dirección MAC de Bluetooth, la visualización del porcentaje de batería y el estado de la conexión Bluetooth.

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones de mensajes?

Dado que el fondo del teléfono Android limpiará automáticamente las aplicaciones que se usan con poca frecuencia, hará que el reloj se desconecte y ya no envíe mensajes.

1. Asegúrese de activar la inserción de mensajes en la configuración de FitCloudpro.

2. Asegúrese de que el mensaje se pueda mostrar en la barra de notificaciones del teléfono. Puede enviar notificaciones de mensajes leyendo la barra de notificaciones del teléfono. Si desactiva la inserción de mensajes en la configuración del teléfono, el reloj no recibirá notificaciones.

Nota: Busque la configuración de notificación en la configuración del teléfono, abra WhatsApp, Facebook, Twitter, teléfono, SMS.

Conociendo su dispositivo

Está prohibido arrojar este producto al fuego para evitar una explosión. La duración de la batería varía según el entorno y el

modo de uso.

Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben utilizarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y dolencias. Consulte primero a un médico calificado si desea cambiar sus hábitos, como los ejercicios y el sueño, para evitar causar víctimas graves.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar las funciones que se describen en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, también nos reservamos el derecho de actualizar continuamente el producto. Todo el contenido está sujeto al producto real.

¿Por qué los datos de presión arterial son diferentes a los del esfigmomanómetro?

La diferencia entre los datos del reloj inteligente y el esfigmomanómetro está determinada por una variedad de factores. El sitio de medición del esfigmomanómetro está en la arteria radial y el sitio de medición del reloj son las dos ramas principales de la arteriola. Normalmente, el valor de diferencia entre la medición de la presión arterial aórtica y la medición microarterial es de 3 ~ 40. Debido a que la sangre fluye en la arteria en la dirección de la centrífuga, si usa el reloj inteligente y el esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, la banda del esfigmomanómetro hace que su codo esté bajo presión. La presión arterial no puede fluir suavemente a la rama inferior de la arteria y aumenta la tensión vascular, lo que hará que la

diferencia sea mayor.

¿Por qué no puedo usar el reloj inteligente para tomar un baño, aguas termales y sauna?

La temperatura del agua del baño es relativamente alta, producirá mucho vapor de agua y el vapor de agua está en fase gaseosa. Su radio molecular es pequeño, es fácil de infiltrar desde el hueco de la carcasa del reloj, y cuando la temperatura desciende, se recondensará en una fase líquida. Las gotas de agua pueden causar fácilmente un cortocircuito dentro del reloj, dañar la placa de circuito y dañar el propio reloj.

Atención especial: para otros problemas relacionados con el uso del reloj, puede obtener respuestas detalladas en los comentarios de sugerencias de la aplicación.

Parametros basicos

Tipo de dispositivo	Reloj inteligente	Tipo de Batería	Polímero de litio
Motor vibratorio	Apoyo	Modo de sincronización	Bluetooth 5.0
Temperatura de trabajo	-10°C~50°C	Sensor	Acelerómetro de baja potencia
Requisitos del sistema	Android 5.0 y superior; ios 8.0 y superior		

Relojes Inteligentes- Smartwatches

Información de Seguridad – Advertencias y Exclusión limitación de responsabilidades.

Cuando necesite cargar el reloj, utilice únicamente el modelo de cargador suministrado con su reloj inteligente.

No utilizar cargadores de móvil o smartphones u otro tipo que no sea el específico del modelo.

Este producto está diseñado para ser usado de **Modo NO Profesional**. **No debe ser usado para propósitos médicos**. Las mediciones facilitadas son orientativas en ningún caso sirven para sustituir cualquier prueba médica.

Respecto al cargador, tenga la precaución de conservarlo adecuadamente al objeto de evitar contactos entre los cables deteriorados o rotos para evitar cortocircuitos.

Evite exponer su reloj a altas temperaturas incluyendo ambientes húmedos con vapor de agua (interior de saunas etc..)

Evite mirar directamente y/o de manera continuada la luz emitida por el sensor en la trasera de su reloj.

Evite el contacto directo de su reloj con productos corrosivos

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

Una vez haya terminado la vida útil de su reloj, evite desecharlo en la basura doméstica. Existen puntos específicos de recogida o centros de reciclaje para los aparatos electrónicos con o sin batería en todos los países de la Unión Europea - Sistema de recogida selectiva de residuos.

